MS324−18001
フロント ストラットタワーバー
取付・取扱要領書

この度は８６用フロントストラットタワーバーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本書には上記フロントストラットタワーバー取り付け・取り扱い上の注意について記載してあります。
ご使用の前に必ずお読みいただき、正しい取り付け・取り扱いをお願いいたします。
なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

■ 品番および適合

品 番	適合車種	型 式	年 式	備 考
MS324-18001	86	ZN6	'12.04～	

・最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧下さい。〈http//www.trdparts.jp/〉

■ 構成部品（組付開始前に必ず内容を確認して下さい、構成部品以外にも、再使用不可部品がある為、ご注意願います。）

	部 品 名	品 番	数 量	備 考
①	タワーバー(ブレースＳＵＢ−Ａｓｓｙ)		1	
②	ブレースブラケットRH		1	
③	ブレースブラケットRH		1	
④	ブレースブラケットLH		1	
⑤	ブレースブラケットLH		1	
⑥	キャップボルト		4	M8×P1.25 L25
⑦	フランジナット		4	M8×P1.25
⑧	取付・取扱説明書(本書)			

注意：上記構成品以外に、再使用不可部品がありますので新品に交換して下さい。

	品 番	品 名	個 数	部 位	備 考
1	SU003-03642	ナット	2	アッパーサポート取付部	Ｐ２ 図１参照
2	SU003-02885	ナット	4	パフォーマンスロッドフロント側	Ｐ２ 図２参照

■ 取付･取扱上の注意

⚠警告（１）本商品を分解したり、加工したりすることは絶対しないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。
⚠警告（２）本商品は適合車種以外には絶対に使用しないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。
⚠注意（１）本商品の取付作業は必ず専門の整備工場で作業を行って下さい。
⚠注意（２）取り付けの際は必ず該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項を守り作業を行って下さい。
⚠注意（３）本商品を取り付け後、他部品との干渉がないか確認して下さい。もし干渉がある場合は購入された販売店にご相談ください。そのまま走行されますと、破損や事故の原因となる場合があります。
⚠注意（４）本商品を取り付けした車両は走行特性が変わります。車両に慣れるまでは急激な運転操作は行わないで下さい。事故の原因となる場合があります。
⚠注意（５）運転中に不具合（異音、振動等）が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、専門の整備工場にて点検を行って下さい。そのまま走行を続けますと、破損や事故の原因となる場合があります。

トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800番地 TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122

■ 取付要領

図１

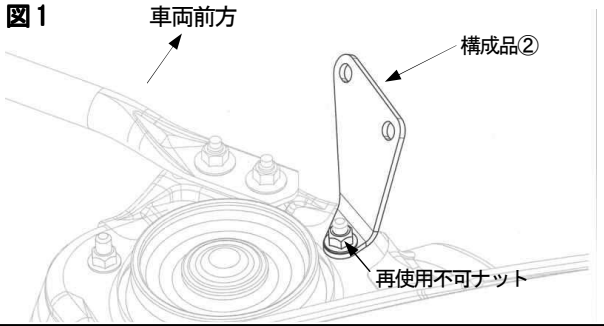

図２

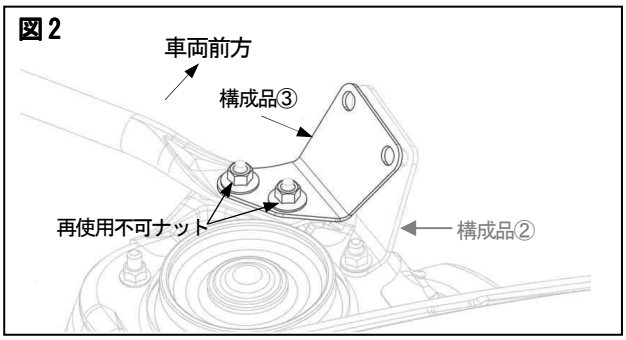

図３

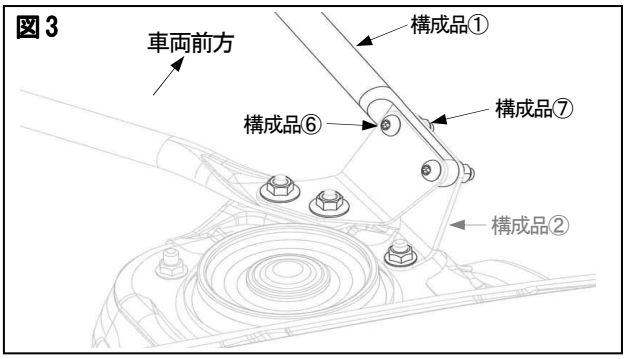

図４

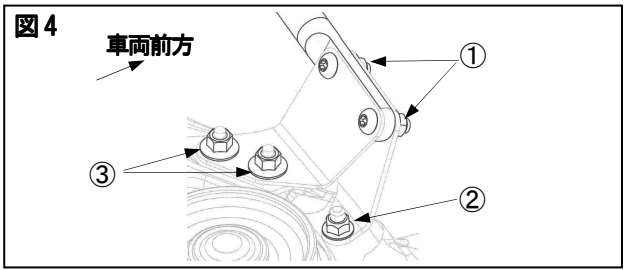

1. タワーバーブラケットの取付け

⑴ 図１のように、サスペンションアッパーサポートのフロント側取付ナットを取外し、構成品②のブラケットを取付け、**仮止め**する。

⚠注意
取外したナットは再使用不可品の為、手配して交換して下さい。品番ＳＵ００３－０３６４２

⑵ 図２のように、ＲＨフロントパフォーマンスロッドのフロント側取付けナット２つを外し、構成品③のブラケットを取付け、**仮止め**する。

⚠注意
取外したナットは再使用不可の為、交換して下さい。品番 ＳＵ００３－０２８８５

⑶ 上記１、２の取付作業をＬＨ側も実施する。

2. タワーバーの取付け

⑴ 図３のように左右共に取付けた２枚のブラケット間に構成品①のタワーバーをＴＲＤロゴがフロント向きになるように挟み込む。

⑵ 構成品⑥のキャップボルトをリヤ側から入れ、構成品⑦のフランジナットで**仮止め**する。

⑶ ＬＨ側も同様に実施する。

3. 取付ボルトの締付作業

⑴ 図４に示す順番にＲＨ側ＬＨ側の各ナットを指定トルクで締付ける。

① ２３Ｎｍ　② ２３Ｎｍ　③ １６Ｎｍ

⚠注意
締付はタイヤを取付けてリフトダウンし、サスペンションに通常の荷重が掛かっている状態にて実施して下さい。

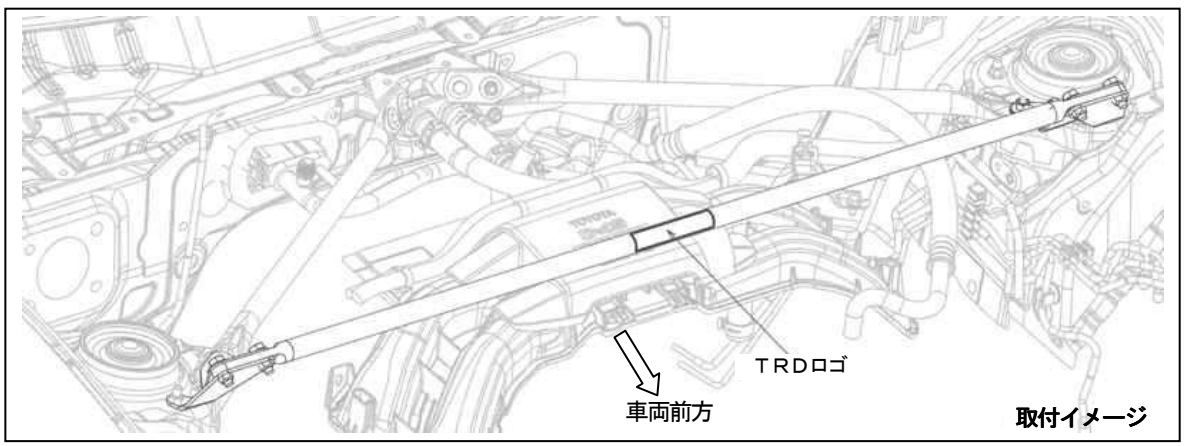

取付イメージ

Racing Development TRD トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800番地 TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122